

Você muda o tempo todo e o tempo muda com você.



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Troca Pulseiras

- Destaque o container da caixa, efetuando o movimento de cima para baixo.
- Empurre o aro da esquerda para a direita, deslizando-o sobre o trilho.
- Retire totalmente o aro.
- Recoloque um novo aro pressionando-o sobre o trilho, da direita para a esquerda.
- Empurre totalmente para travar.
- Para recolocar o container na caixa, oriente-se sempre pela guia do lado esquerdo, alinhando totalmente o container na caixa.
- Retire a pulseira superior do terminal da esquerda para a direita. Repita a operação com a pulseira inferior.
- Retire o terminal superior (nº 12) da esquerda para a direita. Repita a operação com o terminal inferior (nº 6).
- Retire a fivela da direita para a esquerda. É possível também a troca dos 2 passantes.
- Coloque 2 novos passantes e em seguida recoloca uma nova fivela.
- Retire os 4 anéis dos "pousoirs" e troque por novas cores.
- Fixe bem os 4 novos anéis nos "pousoirs".

CUIDADOS PARA A PRESERVAÇÃO DO SEU RELÓGIO

Resistência à prova d'água

Verifique a indicação contida no produto (face ou verso), e busque no quadro a graduação da resistência à prova d'água do seu relógio e condições permitidas de uso.

Condição de uso	Contato acidental com água		Natação	Mergulho livre	Mergulho com equipamento
	Sem indicação	Não			
Water Resistant (Water Resistant 3ATM ou 3 BAR)	Sim	Não	Não	Não	Não
Water 30M Resist (Water Resistant 3ATM ou 3 BAR)	Sim	Sim	Não	Não	Não
Water 50M Resist (Water Resistant 5ATM ou 5 BAR)	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Water 100M Resist (Water Resistant 10ATM ou 10 BAR)	Sim	Sim	Sim	Sim	Não

Observações:

- Antes da exposição à água, verifique se não há danos na coroa, botões, vidro e gaxetas.
- Não opere os botões e coroa dentro da água ou quando o relógio estiver molhado.
- Se for exposto à água salgada enxague-o com água corrente e seque-o.
- As pulseiras de couro não são à prova d'água, exceto se indicada no produto.

Cuidados:

- Não utilize seu relógio em águas térmicas, como banhos quentes, saunas, etc.
- Não utilize produtos químicos para limpeza, tais como ceras, abrasivos, desengraxantes, pois esses produtos poderão alterar o tratamento galvanizado (folheação) do relógio. Utilizar somente um pano macio e seco.
- Submeta o seu relógio à manutenção preventiva e testes de impermeabilidade.
- Choques violentos e temperaturas extremas podem alterar o desempenho do seu relógio.

Pronto! Você já está com um novo Champion Troca-Pulseiras.



ÍNDICE

- TELA LCD/POUSSOIRS 1
- CARACTERÍSTICAS 2
 - POUSSOIRS 2
- ARQUITETURA DO MODO 2
 - MODO HORÁRIO 3
 - Condições Iniciais 3
 - Descrição do Modo 3
 - Modo Horário Mundial 4
 - Modo Alarme 5
 - Timer de Eventos 6
 - Cronógrafo 8
 - Timer Regressivo 8
- FORMATO DOS CARACTERES 9

1. TELA LCD/POUSSOIRS




3.1 Modo Horário

- #### 3.1.1 Condições Iniciais
- Horário - 12:00 (formato 12 horas)
 - Data Inicial - 1 de Janeiro de 2012
 - Cidade Inicial - #12 RIO (Cidades no mesmo fuso horário)
 - Função DST (Horário de Verão) - OFF
 - BEEP de toque - ON
 - Toque de Hora Cheia (CHIME) - ON
 - Horário do Alarme - 6:00 AM
 - Timer - 00:00:00 (Hora/minuto/segundos)

3.1.2 Descrição dos Modos




3.2 Modo Horário Mundial

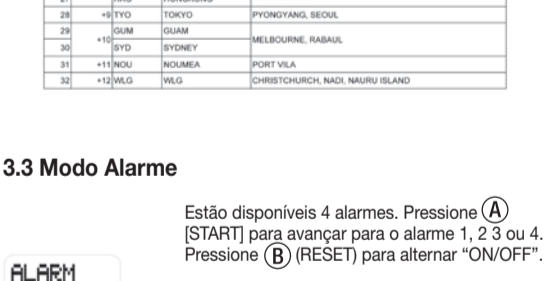


3.3 Modo Alarme

- Estão disponíveis 4 alarmes. Pressione (A) (START) para avançar para o alarme 1, 2, 3 ou 4. Pressione (B) (RESET) para alternar "ON/OFF".
- Para ajustar o horário do alarme:
- Pressione e segure (B) (RESET) para entrar no modo de ajuste do alarme.
 - Pressione (C) (MODE) para selecionar os dígitos para ajustar: Hora→Minuto
 - Pressione (A) ou (B) para avançar/recuar o tempo.
 - Pressione e segure (C) (MODE) para sair do modo de ajuste.


3.4 Timer de Eventos

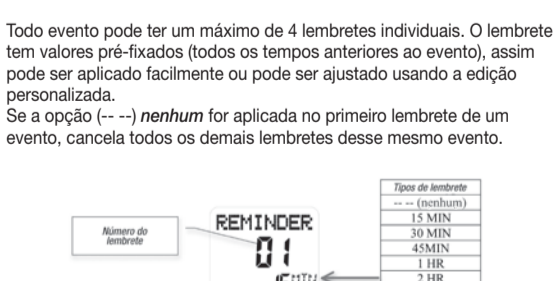

3.5 Cronógrafo

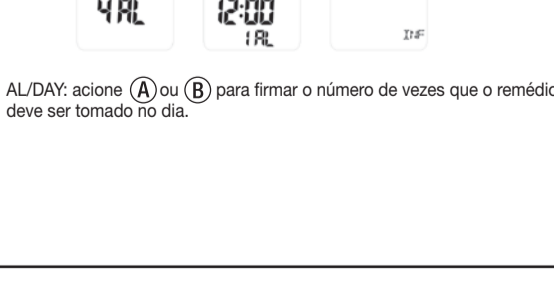

4. Formato dos Caracteres

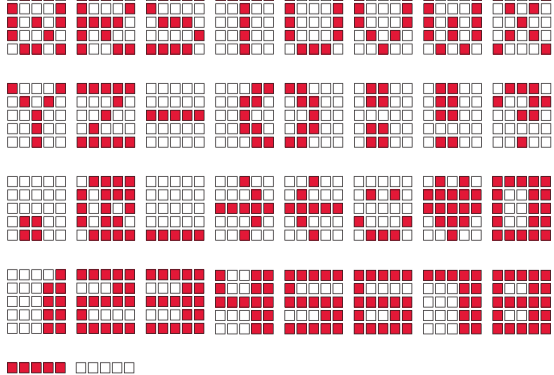

2. CARACTERÍSTICAS

- ### Horário e data (da cidade local)
- Tela de mensagens de matriz de pontos de 8 caracteres 5x5
 - Horário no formato 12 ou 24 horas
 - Calendário do dia do mês e semana
 - Ano bissexto automático
 - Segundo horário ajustável em horas e minutos
 - Sinal de hora cheia (Chime)
 - Som de toque nos pousoirs
 - Horário de verão (DST)
- ### Horário mundial
- Fuso horário de 32 cidades
 - Horário no formato 12 ou 24 H
 - Horário mundial automático em horas e minutos (uma vez ajustado o horário da cidade local)
- ### Alarme
- 4 alarmes independentes diários com toque de alerta
 - Flashes luminosos durante o alerta
- ### Eventos (Alarme de Agendas)
- 99 alarmes de eventos com alerta e lembrete
 - Flashes luminosos durante o alerta
 - Apresentação da mensagem durante o alerta
 - Mensagem personalizada (tamanho máximo de 40 caracteres)
- ### Cronógrafo
- Resolução de 1/100 segundos - medição máxima de 24 horas
 - Registro de 10 tomadas de tempo (LAP) e busca (RECALL)
- ### Timer
- Resolução mínima: 1 segundo - medição máxima: 24 horas
- ### Iluminação EL para o display
- Ativo por 3 seg. ao pressionar (D) (LIGHT)
- ### Tela de Mensagem
- No modo horário, o logotipo CHAMPION estará fixo quando não houver eventos ativos.
 - Nos modos ALARME, CRONO e TIMER, cada uma delas terá uma mensagem de 40 caracteres após o nome do modo, se desejado.

2.1 POUSSOIRS

4 pousoirs - LIGHT (LUZ), MODE (MODO), START/STOP (INÍCIO/PARADA), SET/RESET (AJUSTE/REAJUSTE)

NOTA: colchetes envolvendo um modo é indicativo de: Pressione e segure o botão.

3. ARQUITETURA DO MODO

O modo horário é o modo padrão e pode-se pressionar o pousoir MODE repetidamente para alterar modos.

3.2 Modo Horário Mundial

Para mudar a cidade, pressione (A) (START) ou (B) (RESET) e selecione uma das 32 cidades. O nome completo da cidade é mostrado no topo. A função horário (DST) está disponível para cada cidade. Pressione e segure (A) (START) para alternar entre ativo (ON) ou inativo (OFF). Quando ativo, o ícone em forma de sol aparece.

3.3 Modo Alarme

Estão disponíveis 4 alarmes. Pressione (A) (START) para avançar para o alarme 1, 2, 3 ou 4. Pressione (B) (RESET) para alternar "ON/OFF".

3.4 Timer de Eventos

O timer de eventos permite que se registre agendas e datas importantes. A primeira tela mostra número de eventos livres e tipos. Os eventos estão agrupados em 9 tipos:

3.5 Cronógrafo

O modo Cronógrafo permite registros de medições de tempo de até 10 eventos (LAPS). A capacidade de medição da tela é de 99 horas, 59 minutos e 59,99 segundos.

3.6 "Timer" (Contador Regressivo)

Pressione (A) (START) para iniciar/parar o timer. Para ajustar o timer.

- Pressione e segure (B) (RESET)
- Pressione (C) (MODE) para selecionar hora, minutos e segundos.
- Pressione (A) (START) ou (B) (RESET) para avançar/recuar o tempo.
- Pressione e segure (C) (MODE) para sair do modo de ajuste. A contagem máxima para o TIMER é de 23 horas, 59 minutos e 59 segundos.

4. Formato dos Caracteres

